

Mémo Manuel M150

Page 2 - mise en route

Page 3 – arrêt de la machine

Page 4 – lecture du TDS

Page 5 – changement des filtres

Page 6 – conseils d'utilisation



Mise en route

- **1** – Brancher eau
- **2** – Brancher électricité
- **3** – Vérifier pression (2 bars mini)
- **4** – Mettre sur « On »
- **5** – Augmenter la pression jusqu'à 12 bars (tourner molette sens aiguille d'une montre)
- **6** – Brancher perche



Arrêt du système

- **1** – Mettre sur « Off »
- **2** – Baisser la pression au minimum (sens inverse aiguille montre)
- **3** – Débrancher alimentation en eau, perches et électricité




Lecture du TDS (= qualité d'eau)

- L'eau est pure tant que votre TDS ne dépasse pas 30
- S'il dépasse ce seuil, une alarme se fait entendre
- Au démarrage, le TDS peut afficher des valeurs très élevées mais le chiffre doit revenir en dessous de « 30 » après 1 minute



Changement des filtres

- **1** – Filtres primaires (x3) à changer tous les ans ou 500 heures d'utilisation
- **2** – Filtres d'osmose inverse (x3) à changer tous les 3-4 ans ou 2500 heures d'utilisation
- NB : Attention au sens des filtres lors du changement

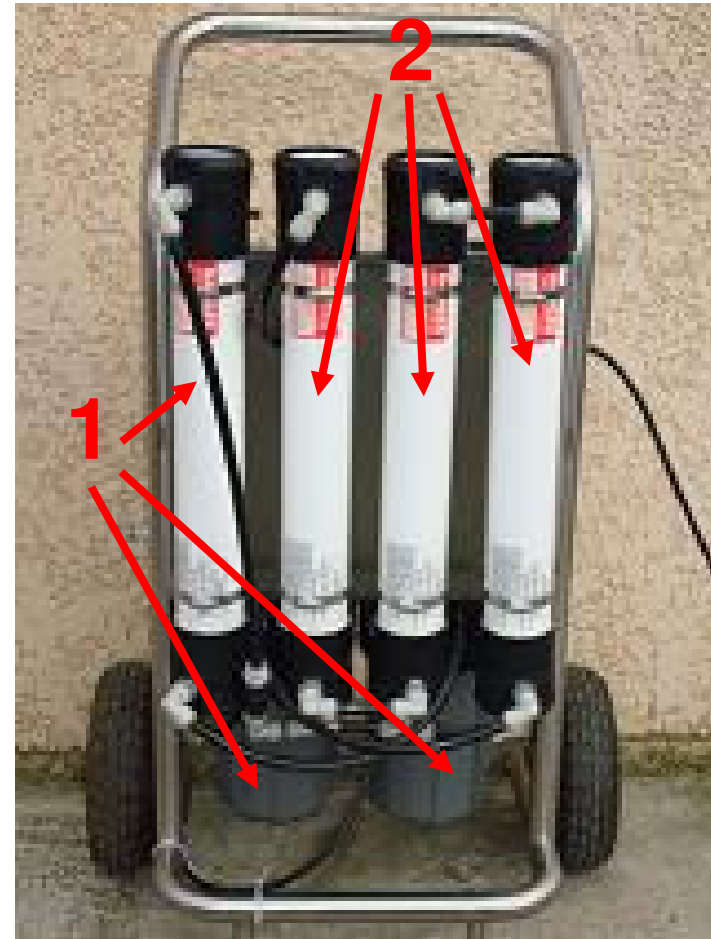

Conseils d'utilisation

- Stocker la machine hors gel
- Couvrir la machine en cas de pluie
- Regonfler les pneus à 2 bars tous les 6 mois
- Avant mise sous tension, laisser la machine se remplir en eau pendant 1 minute
- Ne pas déplacer la machine en marche
- Si problème, contacter le 01 64 90 73 68 (du lundi au samedi de 7h30 à 19h30)